238-004


| | | |
|---|---|---|
| DK | Hår- og skægtrimmer & Næse- og ørehårstrimmer | 2 |
| SE | Hår- och skäggtrimmer & Näs- och öronhårstrimmer | 3 |
| NO | Hår- og skjeggtrimmer & Nesehår- og ørehårklipper | 5 |
| FI | Hiusten- ja parranleikkuukone & Nenä- ja korvakarvaleikkuri | 6 |
| UK | Hair and beard trimmer & Nose and ear hair trimmer | 8 |
| DE | Haar- und Bartschneider & Nasen- und Ohrhaartrimmer | 9 |
| PL | Maszynka do strzyżenia włosów i brody & Maszynka do przycinania włosów w nosie i uszach | 11 |

**DK**

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, den er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Netledningen med adapter må kun tilsluttes 230 V, 50 Hz.
- Apparatet,netledningen eller adapteren må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
- Apparatet må ikke anvendes i badet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, og sluk apparatet på tænd/sluk-knappen, før du tager skærehovedet af og/eller rengør apparatet
- Kontrollér, at du har indstillet afstandskammen korrekt, før du tænder for apparatet.
- Når apparatet anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af den, altid holdes under opsyn. Børn må ikke selv anvende apparatet uden opsyn af en voksen.
- Smøreolien indeholder petroleum og er farlig at drikke.
- Apparatet er ikke egnet til erhvervsbrug eller udendørs brug.
- Apparatet må ikke udsættes for temperaturer på under 0 °C eller over +40 °C eller for direkte sollys.
- Kontrollér, at netledningen og adapteren er fri for defekter, hver gang du bruger dem.
- Brug ikke apparatet, hvis den har været tabt på gulvet eller i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Forsøg ikke at reparere apparatet selv.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket skal repareres, skal det indleveres til en autoriseret reparatør. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

## OVERSIGT OVER HÅRTRIMMERENS DELE

1. Netledning med adapter
2. Base
3. Knapper til indstilling af hårlængde
4. Hårlængdeskala
5. Aftageligt skærehoved
6. Tænd/sluk-knap
7. Opladningsindikator
8. Batteriindikator
9. Stor afstandskam (24-42 mm)
10. Lille afstandskam (4-22 mm)
11. Smøreolie
12. Rensebørste

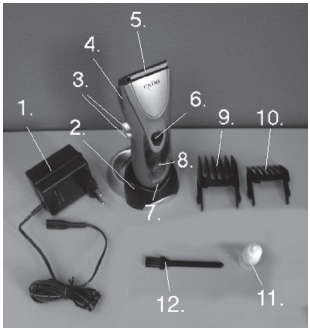


## OVERSIGT OVER NÆSE- OG ØREHÅRSTRIMMERENS DELE

1. Næse-/ørehårstrimmer
2. Bakkenbarttrimmer
3. Trimmerenhed
4. Tænd/sluk-knap
5. Beskyttelseshætte
6. Batteridække

## BRUG AF HÅRTRIMMEREN

**Før første anvendelse:**

Før hårtrimmeren tages i brug, skal batteriet oplades helt (se afsnittet Opladning af batteri nedenfor), hvilket tager ca. 8 timer (første gang ca. 24 timer), og skærehovedet (5) skal smøres med 1-2 dråber af den medfølgende smøreolie (11).

Du kan bruge hårtrimmeren med eller uden afstandskam, alt afhængigt af hvilken hårlængde du ønsker (se tabellen nedenfor).

1. Monter den ønskede afstandskam (9 eller 10):
   - o Stik afstandskammens styr ned i rillen på hårtrimmeren, og tryk afstandskammen helt i bund, så der lyder et klik.
   - o Afstandskammen tages af igen ved at trykke den helt i bund, tage fat langs styrene og trække den af (den kan være stram).
2. Indstil den ønskede hårlængde ved hjælp af de to knapper på siden af hårtrimmeren (3).
3. Tænd for hårtrimmeren på tænd/sluk-knappen (6), og begynd klipningen.

| Indstilling | Hårlængde i mm | |
|---|---|---|
| | Lille afstandskam | Stor afstandskam |
| 1 | 4 | 24 |
| 2 | 6 | 26 |
| 3 | 7 | 27 |
| 4 | 9 | 29 |
| 5 | 10 | 30 |
| 6 | 12 | 32 |
| 7 | 13 | 33 |
| 8 | 15 | 35 |
| 9 | 16 | 36 |
| 10 | 18 | 38 |
| 11 | 19 | 39 |
| 12 | 21 | 41 |
| 13 | 22 | 42 |

Hårtrimmeren kan anvendes direkte via lysnettet, hvis batteriet ikke er opladet.

1. Sæt det lille stik i enden af netledningen (1) i udtaget i bunden af hårtrimmeren.
2. Sæt adapteren (1) i stikkontakten.
3. Fortsæt som beskrevet ovenfor.

NB! Hvis hårtrimmeren ikke fungerer ved tilslutning til lysnettet, når batteriet er helt afladet, skal du slukke for hårtrimmeren og oplade batteriet i 5 minutter. Du kan derefter anvende hårtrimmeren via lysnettilslutning.

**Opladning af batteri**

1. Sæt det lille stik i enden af ledningen i udtaget i bunden af hårtrimmeren eller i udtaget bag på den sorte del af basen (2).
2. Sæt adapteren i stikkontakten.
3. Sørg for, at hårtrimmeren er slukket (stil tænd/sluk-knappen på position 0), da den ellers ikke oplades.

- o Den røde opladningsindikator (7) lyser konstant under opladning.
- o Batteriindikatoren (8) består af 5 grønne lysdioder, som angiver batteriets kapacitet, hhv. 20, 40, 60, 80 og 100 % under opladning og brug. Under opladning angives den opnåede batterikapacitet ved hjælp af en blinkende lysdiode. Når 100 % batterikapacitet er opnået, lyser alle 5 lysdioder konstant.
- o Efter endt opladning blinker opladningsindikatoren i 5 minutter som tegn på, at hårtrimmeren er helt opladet, og slukker derefter. Batteriindikatoren lyser, indtil hårtrimmeren fjernes fra basen, eller netledningen fjernes fra hårtrimmeren.
- o Hvis du stiller hårtrimmeren tilbage i basen, og basen er sluttet til lysnettet, begynder batteriet at lade op. Hvis du vil undgå dette, skal du tage adapteren ud af stikkontakten.
- o Når batteriet er helt afladet, blinker opladningsindikatoren som tegn på, at opladning er nødvendig.
- o Når batteriet er fuldt opladet, kan hårtrimmeren køre i ca. 45 minutter.

**NB! For at hårtrimmeren holder længst muligt, skal du kun oplade den, når dens ydeevne bliver mærkbart svagere.**

**Tip til klipning**

- Kontrollér, før du begynder, at den ønskede afstandskam er monteret, og at den er indstillet på den ønskede længde.
- Hold hårtrimmeren, så den flade side af afstandskammen vender ind mod hovedet, og før med langsomme, jævne bevægelser hårtrimmeren gennem håret.
- Start med siderne eller nakken, og før hårtrimmeren mod midten af hovedet. Klip derefter pandehåret ved at føre hårtrimmeren fra panden og ind mod midten af hovedet.

- Børst det afklippede hår væk fra hovedet undervejs, så du kan se, hvor langt du er kommet.
- Ryst jævnligt det afklippede hår af hårtrimmeren.

**Fjernelse af batteriet**

1. Lad hårtrimmeren køre, indtil batteriet er helt afladet.
2. Tag skærehovedet af.
3. Skru de to skruer på bagsiden af kabinettet ud, og adskil kabinettets to dele.
4. Tag printpladen ud.
5. Klip ledningen mellem printpladen og batteriet over, og tag batteriet ud.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Børst skærehovedet og afstandskammene af med den lille rensebørste (12), hver gang hårtrimmeren har været i brug. Tag eventuelt skærehovedet af:
- o Sørg for, at hårtrimmeren er slukket.
- o Tag fat om skærehovedets forkant, og træk det bagover.
- o Børst fordybningen under skærehovedet ren med børsten.
- o Monter skærehovedet igen ved at stikke den sorte tap nederst på bagsiden af skærehovedet i hullet på hårtrimmeren og trykke skærehovedet ned, indtil der lyder et klik.
- Smør skærehovedet efter behov: Dryp 1-2 dråber på skæret, lad hårtrimmeren køre i ca. 10 sekunder, og tør eventuel overskydende olie af.
- Rengør hårtrimmeren udvendigt med en klud vredet op i rent vand. Brug ikke rengøringsmidler af nogen art.

## BRUG AF NÆSEHÅRSTRIMMEREN

**Før første anvendelse:**

Isæt 1 stk. batteri af typen AA (medfølger ikke) i trimmerenheden (3):

- Tag fat om batteridækslet (6), drej let mod uret (set fra trimmerens underside), og træk batteridækslet af.
- Isæt batteriet, og kontrollér, at polerne vender som vist på billedet i batteriholderen.
- Sæt batteridækslet på igen, og drej det let med uret, til det klikker på plads.
- Du opnår det bedste resultat, hvis du bruger et alkalisk batteri.

Trimmeren har 2 udskiftelige skærehoveder: bakkenbarttrimmer (2) og næse-/ørehårstrimmer (1). Bakkenbarttrimmeren anvendes til at trimme skæg og bakkenbarter. Næse-/ørehårstrimmeren anvendes til at trimme næse- og ørehår.

- Tag beskyttelseshætten (5) af, og sæt det ønskede skærehoved på trimmerenheden. Drej skærehovedet let med uret, når du sætter det på, og let mod uret, når du tager det af. Bakkenbarttrimmeren har en sølvfarvet stribe, som skal sidde ud for den sølvfarvede stribe på trimmerenheden, for at skærehovedet sidder korrekt.
- o Bemærk! Når næse-/ørehårstrimmeren afmonteres, kan den hvide plastholder med klingen falde ud. Pas på, at den ikke bliver væk! Plastholderen kan let skubbes på plads i skærehovedet igen.
- Skub tænd/sluk-knappen (4) opad for at tænde for trimmeren og nedad for at slukke for den.

## RENGØRING

- Rengør trimmerens dele udvendigt med en klud vredet op i rent vand. Brug ikke rengøringsmidler af nogen art.
- Skyl skærehovederne under vandhanen for at fjerne hårrester. Lad skærehovederne tørre, før du bruger dem igen.

## OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

## GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

## IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl.

**SE**

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador och skador på apparaten.
- Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Anslut nätadaptern endast till uttag med 230 V, 50 Hz.
- Sänk inte ned apparaten, sladden eller adaptern i vatten eller någon annan vätska.
- Använd den inte där du badar eller duschar.
- Dra alltid ur stickproppen från eluttaget och stäng av apparaten med strömbrytaren innan du tar av skärbladet och/eller gör ren apparaten.
- Kontrollera att kammen är inställd på rätt längd innan du sätter på apparaten.
- Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under uppsikt. Barn får inte använda utrustningen utan tillsyn från en vuxen.
- Smörjoljan innehåller petroleum. Får ej förtäras.
- Apparaten lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller bruk utomhus.
- Utsätt den inte för temperaturer under 0 °C eller över +40 °C eller direkt solljus.
- Kontrollera att sladden och adaptern är felfria varje gång du använder apparaten.
- Använd inte apparaten om den har tappats eller skadats på något annat sätt.
- Försök aldrig reparera apparaten själv.
- Om apparaten, sladden eller kontakten behöver lagas ska den skickas till en auktoriserad serviceverkstad. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

## BESKRIVNING - Hår- och skäggtrimmer

1. Sladd och adapter
2. Bas
3. Knappar för hårlängdsinställning
4. Hårlängdsskala
5. Avtagbart skärblad
6. Strömbrytare
7. Uppladdningsindikator
8. Batteriindikator
9. Tjock kam (24-42 mm)
10. Tunn kam (4-22 mm)
11. Smörjolja
12. Rengöringsborste

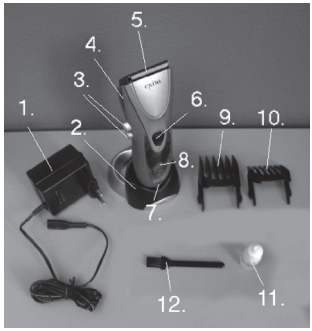


## BESKRIVNING - Näs- och öronhårstrimmer

1. Näs- och öronhårstrimmer
2. Polisongtrimmer
3. Trimmerenhet
4. På/av-knapp
5. Skydd
6. Batterilucka

## ANVÄNDNING - Hår- och skäggtrimmer

### Innan första användning

Innan första användningstillfället ska batteriet vara fulladdat (se Laddning av batteri) vilket tar ca 8 timmar (första gången ca 24 timmar). Smörj skärbladet (5) med 1-2 droppar av den medföljande smörjoljan (11).

Trimmern kan användas med eller utan kamtillsatsen beroende på önskad hårlängd (se tabell nedan).

1. Sätt fast önskad kam (9 eller 10):
- o Stoppa in falsarna i skårorna på trimmern och tryck in kammen tills du hör ett klickljud.
- o Ta bort kammen genom att trycka ner en gång till, ta tag i falsarna och dra (den kan sitta hårt).
2. Välj önskad hårlängd med hjälp av de två knapparna på sidan av trimmern (3).
3. Sätt på apparatenmed strömbrytaren (6) och börja trimma.

| Inställning | Hårlängd mm | |
|---|---|---|
| | Tunn kamtillsats | Tjock kamtillsats |
| 1 | 4 | 24 |
| 2 | 6 | 26 |
| 3 | 7 | 27 |
| 4 | 9 | 29 |
| 5 | 10 | 30 |
| 6 | 12 | 32 |
| 7 | 13 | 33 |
| 8 | 15 | 35 |
| 9 | 16 | 36 |
| 10 | 18 | 38 |
| 11 | 19 | 39 |
| 12 | 21 | 41 |
| 13 | 22 | 42 |

Kan användas direktansluten till elnätet om batteriet inte är laddat.
1. Stoppa in sladdens kontakt (1) i uttaget nertill på trimmern.
2. Anslut adaptern (1) till eluttaget.
3. Fortsätt enligt anvisningarna ovan.

**OBS! Om trimmern inte fungerar när den är inkopplad och batteriet är urladdat ska du stänga av den och ladda den i 5 minuter. Då fungerar den via eluttaget.**

### Laddning av batteri
1. Anslut kabelns kontakt i sockeln på trimmerns bas eller bakom den svarta delen av basen (2).
2. Anslut till eluttaget.
3. Kontrollera att trimmern är avstängd (strömbrytaren på 0).

o Den röda indikatorlampan (7) lyser under laddning.

o Batteriindikatorn (8) består av 5 gröna lampor som visar batterikapacitet på 20, 40, 60, 80 och 100 % under laddning respektive användning. Batterikapacitet under laddning markeras genom att en lampa blinkar. När 100 % batterikapacitet har uppnåtts lyser alla 5 lamporna.

o När laddningen är klar blinkar laddningsindikatorn i 5 minuter för att signalera fulladdat batteri. Batteriindikatorn är tänd till dess att apparaten tas bort från basen eller kabeln dras ur eluttaget.

o Batteriet börjar laddas när apparaten sätts tillbaka i basen och basen kopplas till eluttaget. För att undvika laddning tar du ur adaptern från eluttaget.

o När batteriet är urladdat blinkar laddningsindikatorn för att ange att laddning är nödvändig.

o När batteriet är fulladdat kan trimmern användas i ca 45 minuter.

### Ta bort batteri
1. Kör maskinen till dess att batteriet är helt urladdat.
2. Ta bort skärbladet.
3. Avlägsna skruvarna på baksidan av trimmern och separera de två delarna.
4. Ta bort kretskortet.
5. Klipp kabeln mellan kretskortet och batteriet. Ta bort batteriet.

OBS! För maximal driftstid bör du ladda när funktionen blir märkbart nedsatt.

### Tips
- Kontrollera att önskad kam sitter på samt att den är inställd på rätt längd.
- Håll trimmern med den platta sidan av kammen mot huvudet och drag långsamma jämna drag genom håret.
- Börja med sidorna eller nacken. Arbeta mot mitten av huvudet. Trimma luggen genom att föra trimmern från pannan mot mitten av huvudet.
- Borsta med jämna mellanrum bort det avklippta håret från huvudet för att se hur det blir.
- Skaka av hår från trimmern regelbundet.

### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
- Borsta skärbladet och kamtillsatserna med den lilla rengöringsborsten efter varje användningstillfälle. Ta av skärbladet om det är nödvändigt.

o Kontrollera att trimmern är avstängd.

o Ta tag i skärbladets främre kant och drag bakåt.

o Borsta fördjupningen under skärbladet.

o Sätt tillbaka skärbladet genom att stoppa in den svarta tungan på baksidan av bladet i hålet på trimmern och tryck in tills du hör ett klickljud.

- Smörj efter behov: Placera 1-2 droppar på bladet och kör trimmern i ca 10 sekunder. Torka bort överflödig olja.
- Rengör utsidan av trimmern med en fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel.

### ANVÄNDNING - Näs- och öronhårstrimmer

### Innan första användning

Sätt in ett AA-batteri (medföljer ej) i trimmerenheten (3):
- Ta tag i batterihylsan (6), vrid den något moturs (sett från undersidan av trimmern) och dra av den.
- Sätt i batteriet och kontrollera att polariteten är som på bilden i batterihållaren.
- Sätt tillbaka batterihylsan och vrid den något medurs tills den sitter i låst läge.
- För bästa resultat, använd alkaliska batterier.

### ANVÄNDNING
Trimmern har två utbytbara munstycken: en polisongtrimmer (2) och en öron- och näshårstrimmer (1). Polisongtrimmern används för att trimma skägg och polisonger. Öron- och näshårstrimmern används för att trimma hårväxt i öron och näsa.
- Ta bort skyddet (5) och sätt på önskat munstycke på trimmerenheten. Vrid munstycket något medurs när du sätter dit det och moturs när du tar av det. På polisongtrimmern finns en silverrand som måste passa ihop med silverranden på trimmerenheten för att säkerställa att munstycket sitter korrekt på plats.

o Varning! När öron- och näshårstrimmern tas av kan den vita plasthållaren som innehåller skärbladet ramla ut. Se till att inte tappa bort den! Plasthållaren kan med lätthet tryckas tillbaka på plats in i munstycket.

- Tryck på/av-knappen (4) uppåt för att sätta på trimmern och nedåt för att stänga av den.

### RENGÖRING
- Rengör trimmerns yttre delar med en fuktig trasa. Använd inget rengöringsmedel.
- Skölj av munstyckena i rinnande vatten för att få bort eventuella hårrester. Låt munstyckena torka innan de används igen.

### INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

### GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

### IMPORTÖR
Adexi Group

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

**NO**

## SIKKERHETSREGLER

- Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
- Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)
- Koble bare strømadapteren til 230 V, 50 Hz-kontakter.
- Ikke senk apparatet, kabelen eller adapteren i vann eller andre væsker.
- Ikke bruk den i badekar.
- Koble alltid apparatet fra stikkontakten og skru av med av/på-knappen før du fjerner skjærehodet og/eller renser produktet
- Sjekk at kammen er stilt på den riktige avstanden før du skrur på.
- Hold øye med barn som er i nærheten av trimmeren når den er i bruk. Barn skal ikke bruke apparatet uten tilsyn av en voksen.
- Smøreoljen inneholder petroleum. Må ikke drikkes.
- Apparatet er ikke egnet for kommersiell eller utendørs bruk.
- Ikke utsett apparatet for temperaturer under 0 °C eller over +40 °C eller for direkte sollys.
- Sjekk at kabelen og adapteren ikke er defekte hver gang du bruker apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis den har falt ned eller har blitt skadet.
- Prøv aldri å reparere apparatet selv.
- Hvis apparatet, ledningen eller støpselet trenger reparasjon, skal disse leveres til et godkjent servicesenter. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger. Kontakt forretningen du kjøpte trimmeren i ved garantireparasjoner.

## OVERSIKT OVER DELENE - Hår- og skjeggtrimmer

1. Strømkabel med adapter
2. Base
3. Innstillingsknapper for hårlengde
4. Hårlengdeskala
5. Avtagbart skjærehode
6. Av/på-knapp
7. Ladeindikator
8. Batteriindikator
9. Stor kam (24–42 mm)
10. Fin kam (4–22 mm)
11. Smøreolje
12. Rengjøringsbørste

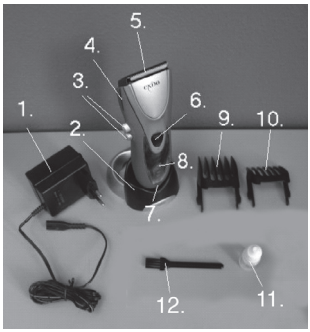


## OVERSIKT OVER DELENE - Nesehår- og ørehårklipper

1. Nesehår- og ørehårklipper
2. Kinnskjeggklipper
3. Klipperenhet
4. Av/på-bryter
5. Beskyttelseshette
6. Batterideksel

## BRUK -Hår- og skjeggtrimmer

### Før trimmeren brukes første gang

Før trimmeren brukes første gang, skal du lade batteriet fullt opp (se batterilading nedenfor), noe som tar omtrent 8 timer (omtrent 24 timer første gang). Smør skjærehodet (5) med 1–2 dråper av smøreoljen som følger med (11).

Trimmeren kan brukes med eller uten kamenhet, avhengig av hårlengden som ønskes (se tabell under).

1. Monter den ønskede kamenheten (9 eller 10):
   - o Før skinnene inn i sporene på trimmeren og trykk dem på plass til du hører et klikk.
   - o Fjern kammen ved å trykke ned en gang til, ta tak i skinnene og dra (de kan sitte hardt)
2. Still inn ønsket hårlengde ved å bruke de to knappene på siden av trimmeren (3).
3. Slå på maskinen ved hjelp av på/av-knappen (6) og fortsett trimmingen.

| Innstilling | Hårlengde, mm | |
|---|---|---|
| | Fin kamenhet | Stor kamenhet |
| 1 | 4 | 24 |
| 2 | 6 | 26 |
| 3 | 7 | 27 |
| 4 | 9 | 29 |
| 5 | 10 | 30 |
| 6 | 12 | 32 |
| 7 | 13 | 33 |
| 8 | 15 | 35 |
| 9 | 16 | 36 |
| 10 | 18 | 38 |
| 11 | 19 | 39 |
| 12 | 21 | 41 |
| 13 | 22 | 42 |

Kan brukes direkte via stikkontakt hvis batteriet ikke er ladet opp.

1. Sett støpselet i enden av kabelen (1) inn i kontakten på bunnen av trimmeren.
2. Plasser adapteren (1) i stikkontakten.
3. Fortsett som beskrevet ovenfor.

**NB! Hvis trimmeren ikke virker når den er koblet til stikkontakten og batteriet er flatt, skrur du av og lader i 5 minutter. Den vil da fungere med strøm via stikkontakten.**

### Batterilading

1. Sett inn støpselet på enden av kabelen inn i kontakten på basen av trimmeren eller bak den svarte delen av basen (2).
2. Sett støpselet inn i stikkontakten.
3. Sjekk at trimmeren er skrudd av (still av/på-knappen til 0).
   - o En rød LED-lampe (7) vil lyse mens trimmeren lades.
   - o Batteriindikatoren (8) består av 5 grønne LED-indikatorlamper som indikerer batterikapasitet på henholdsvis 20, 40, 60, 50 og 100 % under lading og bruk. Batterikapasitet under lading vil indikeres med en blinkende LED-lampe. Når 100 % batterikapasitet oppnås, vil alle 5 LED-lampene lyse kontinuerlig.
   - o Når ladingen er fullført, vil ladeindikatoren blinke i 5 minutter for å indikere at den er fulladet. Batteriindikatoren vil fortsatt lyse til apparatet fjernes fra basen eller kabelen kobles fra.
   - o Batteriet vil begynne å lades opp når apparatet settes tilbake i basen og basen er koblet til stikkontakten. For å unngå lading, kobler du adapteren fra stikkontakten.
   - o Når batterier er flatt, vil ladeindikatoren blinke for å vise at det er nødvendig med opplading.
   - o Når batteriet er fullt oppladet, kan trimmeren brukes i omtrent 45 minutter.

### Fjerne batteriet

1. Bruk batteriet til det er helt utladet.
2. Fjern skjærehodet.
3. Fjern skruene på baksiden av trimmeren og skill de to halvdelene.
4. Fjern det trykte kretskortet.
5. Kutt ledningen mellom PCB og batteriet. Fjern batteriet.

**NB! For maksimum brukstid lader du opp trimmeren når ytelsen blir merkbart redusert.**

Tips!

- Sjekk at den ønskede kamenheten er montert og stilt inn på ønsket lengde.
- Hold trimmeren med den flate siden av kamenheten mot hodet og beveg den med sakte, jevne bevegelser gjennom håret.
- Begynn med sidene eller nakken. Jobb mot toppen av hodet. Trim luggen ved å flytte trimmeren fra pannen og mot toppen av hodet.
- Børst håravfallet bort fra hodet regelmessig for å se utviklingen.
- Rist vekk håret fra trimmeren regelmessig.

### RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Børst skjærehodet og kamenhetene med den lille rensebørsten (12) etter hver gang den brukes. Fjern skjærehodet om nødvendig:
  - o Sjekk at trimmeren er skrudd av.
  - o Ta tak i kanten på fronten av skjærehodet og dra bakover.
  - o Børst av avfallet som ligger under skjærehodet.
  - o Bytt ut skjærehodet ved å sette inn en svart tunge bakpå hodet i hullet på trimmeren og dytte til du hører et klikk.
- Smør etter behov: Påfør 1–2 dråper på skjæreren og kjør trimmeren i omtrent 10 sekunder. Fjern overflødig olje.
- Rengjør utsiden av trimmeren med en fuktig klut. Bruk ingen vaskemidler av noe slag.

## BRUK - Nesehår- og ørehårklipper

### Før trimmeren brukes første gang

Sett i ett AA-batteri (følger ikke med) i klipperenheten (3).

- Ta tak i batteridekselet (6), vri det litt i retning mot urviseren (når du ser på klipperen nedenfra) og dra det av.
- Sett i batteriet og kontroller at pluss- og minuspolene ligger i samme retning som symbolene i batteriholderen viser.
- Sett på batteridekselet igjen og vri det litt i retning med urviseren til det klikker på plass.
- Vi anbefaler at du bruker et alkalisk batteri.

Klipperen har to utskiftbare klippehoder: En kinnskjeggklipper (2) og en nesehår- og ørehårklipper (1). Kinnskjeggklipperen brukes til å klippe skjegg og kinnskjegg. Nesehår- og ørehårklipperen brukes til å klippe nesehår og ørehår.

- Ta av beskyttelseshetten (5) og fest ønsket klippehode på klipperenheten. Vri klippehodet litt i retning mot urviseren når du monterer det og litt i motsatt retning når du demonterer det. På kinnskjeggklipperen er det en sølvstripe som må være på linje med sølvstripen på klipperen for å sikre at klippehodet er festet riktig.

o Forsiktig! Når nesehår- og ørehårklipperen er demontert, kan den hvite plastholderen med knivbladet falle ut. Pass på at du ikke mister den! Plastikkholderen kan på en enkel måte skyves tilbake på plass i klippehodet.

- Skyv av/på-bryteren (4) oppover for å slå på klipperen og nedover for å slå den av.

### RENGJØRING

- Rengjør klipperdelene utvendig med en klut godt oppvridd i rent vann. Ikke bruk rengjøringsmidler.
- Skyll klippehodene under rennende vann for å fjerne hårrester. La klippehodene tørke før du bruker dem igjen.

### INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET

Legge merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

### GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke

- hvis instruksjonene over ikke følges
- hvis apparatet har blitt endret
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

### IMPORTØR

Adexi Group

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

### TURVALLISUUSTOIMET

- Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Laite voidaan kytkeä vain pistorasiaan, jonka jännite on 230 V, 50 Hz.
- Älä upota hiustenleikkuukonetta, johtoa tai adapteria veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylvyssä.
- Irrota laite pistorasiasta ja kytke virta pois päältä, ennen kuin irrotat ajopään ja/tai puhdistat laitteen.
- Tarkista, että kampa on asetettu sopivaan kohtaan, ennen kuin käynnistät laitteen.
- Valvo laitteen lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Voiteluöljyssä on petrolia. Älä niele sitä.
- Tämä laite ei sovellu kaupalliseen tai ulkokäyttöön.
- Laitetta ei saa pitää alle 0 °C:n tai yli +40 °C:n lämpötilassa, eikä sitä saa altistaa suoralle auringonvalolle.
- Tarkista jokaisen käytön yhteydessä, että laitteen johto ja adapteri eivät ole vaurioituneet.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai muuten vaurioitunut.
- Älä yritä itse korjata laitetta.
- Jos laite, johto tai virtapistoke on korjattava, vie laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

### OSALUETTELO - Hiusten- ja parranleikkuukone

1. Virtajohto ja adapteri
2. Jalusta
3. Leikkauspituuden säätöpainikkeet
4. Leikkauspituuden asteikko
5. Irrotettava ajopää
6. Virtapainike
7. Latausmerkkivalo
8. Akun lataustason ilmaisin
9. Leveä kampaterä (24–42 mm)
10. Kapea kampaterä (4–22 mm)
11. Voiteluöljy
12. Puhdistusharja

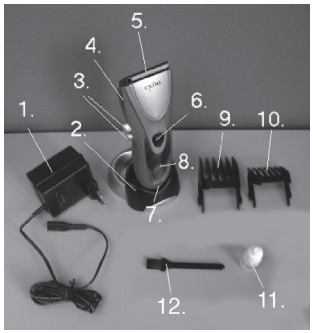


### OSALUETTELO - Nenä- ja korvakarvaleikkuri

1. Nenä- ja korvakarvaleikkuri
2. Pulisonkileikkuri
3. Runko-osa
4. Virtakytkin
5. Suojus
6. Paristokotelon kansi

### KÄYTTÖ - Hiusten- ja parranleikkuukone

#### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa (katso kohta Akun lataus). Lataus kestää noin 8 tuntia (ensimmäinen kerta noin 24 tuntia). Voitele ajopää (5) 1–2 pisaralla voiteluöljyä (11), joka sisältyy toimitukseen.

#### Hiustenleikkuukoneen käyttö

Hiustenleikkuukonetta voi käyttää kampaterällä tai ilman kampaterää halutun hiuksen pituuden mukaan (katso oheinen taulukko).

1. Kiinnitä haluamasi kampaterä (9 tai 10):

o Työnnä ohjaimet hiustenleikkuukoneen aukkoihin ja paina niitä tukevasti paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

o Irrota kampa painamalla sitä vielä alaspäin, tartu ohjaimista ja vedä. (Kampaterä voi olla kiinni tiukasti.)

2. Aseta haluamasi leikkauspituus kahdella painikkeella (3), jotka ovat hiustenleikkuukoneen kyljessä.
3. Kytke laitteeseen virta virtapainikkeella ja aloita leikkaaminen.

| Asetus | Hiuksen pituus, mm | |
|---|---|---|
| | Kapea kampaterä | Leveä kampaterä |
| 1 | 4 | 24 |
| 2 | 6 | 26 |
| 3 | 7 | 27 |
| 4 | 9 | 29 |
| 5 | 10 | 30 |
| 6 | 12 | 32 |
| 7 | 13 | 33 |
| 8 | 15 | 35 |
| 9 | 16 | 36 |
| 10 | 18 | 38 |
| 11 | 19 | 39 |
| 12 | 21 | 41 |
| 13 | 22 | 42 |

Laitetta voi käyttää suoraan verkkovirralla, jos akkua ei ole ladattu.

1. Työnnä johdon (1) päässä oleva liitin hiustenleikkuukoneen alareunassa olevaan liitäntään.
2. Aseta adapteri (1) pistorasiaan.
3. Jatka oheisten ohjeiden mukaan.

**HUOM.! Jos hiustenleikkuukone ei toimi, kun se on kytketty pistorasiaan ja akku on tyhjä, kytke laitteen virta pois päältä ja anna latautua 5 minuuttia. Sen jälkeen laite toimii verkkovirralla.**

Akun lataus

1. Työnnä johdon (1) päässä oleva liitin hiustenleikkuukoneen jalustassa tai jalustan (2) mustan osan takana olevaan liitäntään.
2. Kytke pistoke pistorasiaan.
3. Tarkista, että laitteen virta on kytketty pois päältä (aseta virtakytkin asentoon 0).

o Punainen valo (7) palaa, kun lataus on käynnissä.
o Akun lataustason ilmaisin (8) sisältää 5 vihreää valoa, jotka osoittavat akun lataustason 20, 40, 60, 80 ja 100 %:n kohdalla latauksen ja käytön mukaan. Latauksen aikana akun lataustasoa vastaava valo vilkkuu. Kun akun lataustaso on 100 %, kaikki 5 valoa palavat jatkuvasti.
o Kun lataus on valmis, latausmerkkivalo vilkkuu 5 minuuttia. Akun lataustason ilmaisimen valo palaa, kunnes laite irrotetaan jalustastaan tai johto irrotetaan.
o Akun lataus alkaa, kun laite asetetaan takaisin jalustaan ja jalusta on kytketty sähköverkkoon. Jos et halua jatkaa latausta, irrota adapteri pistorasiasta.
o Kun akku on tyhjä, latausmerkkivalo vilkkuu merkkinä siitä, että laitetta on ladattava.
o Kun akku on ladattu täyteen, hiustenleikkuukone toimii noin 45 minuuttia, ilman että sitä täytyy ladata uudelleen.

Akun irrottaminen

1. Käytä akku loppuun.
2. Irrota ajopää.
3. Irrota hiustenleikkuukoneen takapuolella olevat ruuvit ja erota puoliskot toisistaan.
4. Irrota painettu piirilevy.
5. Leikkaa painetun piirilevyn ja akun välissä oleva johdin poikki. Irrota akku.

**HUOM.! Jotta käyttöaika olisi mahdollisimman pitkä, lataa akku, kun suorituskyky laskee huomattavasti.**

Vinkkejä

- Tarkista, että haluamasi kampaterä on kiinnitetty ja aseta haluamasi hiuksen pituus.
- Pidä leikkuukonetta siten, että kampaterän tasainen puoli osoittaa päätä kohti, ja liikuta sitä hitaasti, myös hiusten lomitse.
- Aloita sivuilta tai niskasta. Työskentele pään keskikohtaa kohden. Viimeistele reuna-alueet liikuttamalla leikkuukonetta otsalta pään keskikohtaa kohden.
- Harjaa leikatut hiukset pois säännöllisesti nähdäksesi, miten leikkaus edistyy.
- Ravistele hiukset pois leikkuukoneesta säännöllisesti.

PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

- Harjaa ajopää ja kampaterät pienellä puhdistusharjalla (12) jokaisen käytön jälkeen. Irrota ajopää tarvittaessa.

o Tarkista, että hiustenleikkuukoneen virta on kytketty pois.
o Tartu kiinni ajopään etureunasta ja vedä taaksepäin.
o Puhdista ajopään alla oleva syvennys.
o Aseta ajopää takaisin paikalleen työntämällä ajopään takana oleva musta kieleke laitteen aukkoon ja työnnä, kunnes kuulet naksahduksen.

- Voitele ohjeen mukaan: Tiputa 1–2 pisaraa leikkuriin ja käytä hiustenleikkuukonetta noin 10 sekuntia. Pyyhi ylimääräinen öljy pois.
- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään puhdistusainetta.

KÄYTTÖ - Nenä- ja korvakarvaleikkuri

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Aseta runko-osaan (3) yksi AA-paristo (ei kuulu toimitukseen):

- Ota kiinni paristokotelon kannesta (6), kierrä sitä hieman vastapäivään (leikkurin alaosasta katsottuna) ja vedä se irti.
- Aseta paristo paikalleen. Varmista, että navat osoittavat paristokotelossa olevan kuvan mukaisiin suuntiin.
- Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja kierrä sitä hieman myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Suosittelemme alkaliparistojen käyttöä.

Leikkuriin kuuluu kaksi vaihdettavaa ajopäätä: pulisonkileikkuri (2) ja nenä- ja korvakarvaleikkuri (1). Pulisonkileikkurilla siistit parran ja pulisongit.
Nenä- ja korvakarvaleikkurilla siistit nenä- ja korvakarvat.

- Poista suojus (5) ja kiinnitä tarvitsemasi ajopää runko-osaan. Kierrä ajopäätä hieman myötäpäivään kiinnittäessäsi sitä ja hieman vastapäivään irrottaessasi sitä. Pulisonkileikkurissa on hopeinen raita, jonka täytyy olla kohdakkain runko-osan hopeisen raidan kanssa, jotta ajopää olisi paikallaan oikein.

o Varoitus! Kun irrotat nenä- ja korvakarvaleikkuria runko-osasta, muovinen pidike, jossa terä on, voi pudota. Varo, ettei se häviä! Muovinen pidike on helppo työntää takaisin paikalleen ajopäähän.

- Kytke leikkuri päälle työntämällä virtakytkintä (4) ylöspäin ja sammuta laite työntämällä sitä alaspäin.

PUHDISTUS

- Puhdista leikkurin osien ulkopinta puhtaaseen veteen kastetulla liinalla, josta ylimääräinen vesi on puristettu pois. Älä käytä mitään puhdistusainetta.
- Poista karvajäämät huuhtelemalla ajopää vesihanan alla. Anna ajopäiden kuivua, ennen kuin käytät niitä uudelleen.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

Maahantuoja:
Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

**UK**

SAFETY MEASURES

- Incorrect use of the appliance may cause personal injury and damage to the appliance.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- Connect mains adapter to 230 V, 50 Hz sockets only.
- Do not immerse the appliance, cable or adapter in water or any other liquid.
- Do not use in the bath.
- Always disconnect from the mains and switch off at the on/off button before removing the cutting head and/or cleaning the appliance
- Check that the comb is set at the correct distance before switching on.
- Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use. Children must not be allowed to use the appliance unless supervised by an adult.
- The lubricating oil contains petroleum. Do not ingest.
- This appliance is not suitable for commercial or outdoor use.
- Do not expose to temperatures under 0 ºC or over +40 ºC or to direct sunlight.
- Check that cable and adapter are free of defects every time you use the appliance.
- Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any other way.
- Never try to repair the appliance yourself.
- If the appliance, cable or plug needs to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. Unauthorised repairs or modifications will invalidate the guarantee. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under guarantee.

LIST OF MAIN PARTS

1. Power cable with adapter
2. Base
3. Hair length setting buttons
4. Hair length scale
5. Detachable cutting head
6. On/Off button
7. Recharging indicator
8. Battery indicator
9. Large comb (24-42 mm)
10. Fine comb (4-22 mm)
11. Lubricant oil
12. Cleaning brush

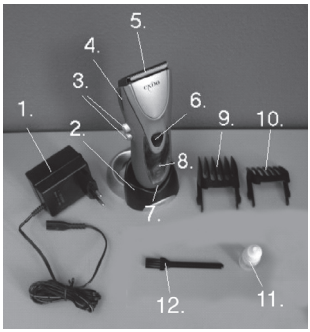


LIST OF MAIN PARTS - Nose and ear hair trimmer

1. Nose/ear hair trimmer
2. Sideburn trimmer
3. Trimmer unit
4. On/off button
5. Protective cap
6. Battery cover

USE

Prior to first use

Before using the first time, fully charge the battery (See Battery Charging below), which takes approx. 8 hours (first time approx. 24 hours). Lubricate the cutting head (5) with 1-2 drops of the lubricating oil supplied (11).

Using the trimmer

The trimmer can be used with or without a comb attachment, depending on the hair length required (see table below).

1. Fit comb attachment required (9 or 10):
- o Insert guides into slots on trimmer, and press firmly into place until you hear a click.
- o Remove comb by pressing down once more, grip the guides and pull (may be a tight fit)
2. Set hair length required using the two buttons on side of trimmer (3).
3. Switch on using the on/off button (6) and commence trimming.

| Setting | Hair length, mm | |
|---|---|---|
| | Fine comb attachment | Large comb attachment |
| 1 | 4 | 24 |
| 2 | 6 | 26 |
| 3 | 7 | 27 |
| 4 | 9 | 29 |
| 5 | 10 | 30 |
| 6 | 12 | 32 |
| 7 | 13 | 33 |
| 8 | 15 | 35 |
| 9 | 16 | 36 |
| 10 | 18 | 38 |
| 11 | 19 | 39 |
| 12 | 21 | 41 |
| 13 | 22 | 42 |

Can be used powered directly via mains if battery not charged.

1. Insert jack on end of cable (1) into socket on bottom of trimmer.
2. Place adapter (1) in mains socket.
3. Proceed as described above.

**NB! If the trimmer does not work when connected to mains and battery is flat, switch off and recharge for 5 minutes. It will then work powered via the mains.**

Battery charging

1. Insert jack on end of cable into socket on base of trimmer or behind black part of base (2).
2. Plug in to mains.
3. Check trimmer is switched off (set on/off button to 0).
- o Red LED (7) will be lit during recharging.
- o Battery indicator (8) consists of 5 green LEDs indicating battery capacity at 20, 40, 60, 80 and 100% respectively during charging and use. Battery capacity during charging will be indicated by a blinking LED. When 100% battery capacity is attained, all 5 LEDs will be constantly lit.
- o When charging is complete, the charging indicator will blink for 5 minutes to indicate full charge. Battery indicator will remain lit until appliance is removed from base or cable is detached.
- o Battery will begin to charge when appliance is returned to base and base is connected to mains. To avoid charging, disconnect adapter from mains.
- o When battery is flat, charge indicator will blink to indicate recharging is necessary.
- o When battery is fully charged, the trimmer can operate for approx. 45 minutes.

Removing battery

1. Run battery until completely discharged.
2. Remove cutting head.
3. Remove screws on back of trimmer and separate the two halves.
4. Remove printed circuit board.
5. Cut wire between PCB and battery. Remove battery.

**NB! For maximum operating time, recharge when performance becomes noticeably reduced.**

Tips

- Check the required comb attachment is fitted and set to required length.
- Hold trimmer with flat side of comb attachment to head, and move in slow, even movements through the hair.
- Start with sides or neck. Work towards centre of head. Trim fringe by moving trimmer from forehead towards centre of head.
- Brush hair cuttings regularly away from head to see progress.
- Shake hair regularly from trimmer.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Brush cutting head and comb attachments using the small cleaning brush (12) after each use. Remove cutting head if necessary:
- o Check trimmer is switched off.
- o Grip cutting head front edge, pull backwards.
- o Brush recess under cutting head.
- o Replace cutting head by inserting black tongue on back of head into hole in trimmer, and push until you hear a click.
- Lubricate as required: Place 1-2 drops on cutter and run trimmer for approx. 10 seconds. Remove any excess oil.
- Clean outside of trimmer using a damp cloth. Do not use detergents of any kind.

USE - Nose and ear hair trimmer

Prior to first use

Insert one AA battery (not included) in the trimmer unit (3):

- Take hold of the battery cover (6), turn it slightly in an anticlockwise direction (as viewed from the underside of the trimmer), and pull it off.
- Insert the battery and check the polarity is as shown on the image inside the battery holder.
- Replace the battery cover and turn it slightly in a clockwise direction until it clicks into place.
- For best results, use an alkaline battery.

The trimmer has two exchangeable cutting heads: a sideburn trimmer (2) and a nose/ear hair trimmer (1). The sideburn trimmer is used to trim your beard and sideburns.
The nose/ear hair trimmer is used to trim nose and ear hair.

- Remove the protective cap (5), and attach the required cutting head to the trimmer unit. Turn the cutting head slightly in a clockwise direction when attaching it and anticlockwise when removing it. The sideburn trimmer has a silver stripe, which must line up with the silver stripe on the trimmer unit to ensure the cutting head is correctly attached.
- o Caution! When the nose/ear hair trimmer is removed, the white plastic holder containing the cutting blade may fall out. Take care not to lose it! The plastic holder can be easily pushed back into place in the cutting head.
- Push the on/off button (4) upwards to switch the trimmer on and downwards to switch it off.

CLEANING

- Clean the exterior of the trimmer components with a well-wrung cloth dampened with clean water. Do not use any kind of cleaning agent.
- Rinse the cutting heads under the tap to remove any hair residue. Allow the cutting heads to dry before using them again.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.

**DE**

SICHERHEITSHINWEISE

- Der unsachgemäße Gebrauch des Gerät kann zu Verletzungen und zu Schäden am Gerät führen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Das Gerät darf nur mit 230 V, 50 Hz, betrieben werden.
- Gerät, Kabel und Netzteil nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie baden.
- Vor dem Reinigen bzw. Abnehmen des Scherkopfs ist das das Gerät mit dem Betriebsschalter auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten die Längeneinstellung des Kamms.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Gebrauch ist. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Das Schmieröl enthält Petroleum und stellt beim Verschlucken eine Gefahr dar.
- Das Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aus. Legen Sie das Gerät nicht direkt ins Sonnenlicht.
- Überprüfen Sie vor jedem Einschalten das Netzteil und das Kabel auf Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es fallengelassen oder beschädigt wurde
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur von einer Fachwerkstatt ausgeführt werden. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen erlischt die Garantie. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

HAUPTKOMPONENTEN - Haar- und Bartschneider

1. Netzkabel mit Netzteil
2. Sockel
3. Tasten zum Einstellen der Haarlänge
4. Haarlängenanzeige
5. Abnehmbarer Scherkopf
6. Betriebsschalter
7. Ladeanzeige
8. Akkuanzeige
9. Langkamm (24-42 mm)
10. Kurzkamm (4-22 mm)
11. Schmieröl
12. Reinigungsbürste

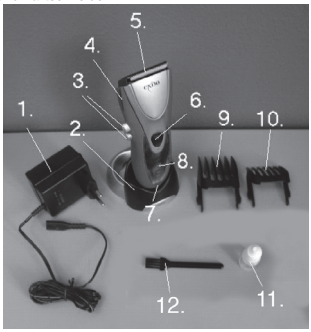


HAUPTKOMPONENTEN - Nasen- und Ohrhaartrimmer

1. Nasen-/Ohrhaartrimmer
2. Kotelettentrimmer
3. Trimmer
4. An/Aus Schalter
5. Schutzkappe
6. Batteriefachabdeckung

BEDIENUNG - Haar- und Bartschneider

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH

Vor der Inbetriebnahme ist der Akku vollständig aufzuladen (s.u.). Der Ladevorgang dauert ca. acht Stunden (beim ersten Mal ca. 24 Stunden). Geben Sie ein oder zwei Tropfen des mitgelieferten Schmieröls (11) auf den Scherkopf (5).

Anwendung des Trimmers

Je nach Haarlänge (s.u.) wird der Haarschneider mit oder ohne Kammaufsatz betrieben.

1. Bei Betrieb mit Kammaufsatz (9 oder 10):
- o Schieben Sie den Aufsatz auf den beiden Führungen auf das Schneidegerät, bis er einrastet.
- o Um den Kammaufsatz wieder zu entfernen, drücken Sie ihn nach unten und ziehen ihn dann an den beiden Führungen vom Schneidegerät ab. Bei festem Sitz müssen Sie energisch ziehen.
2. Stellen Sie die gewünschte Haarlänge mit den beiden seitlichen Tasten am Schergerät (3) ein.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Betriebsschalter (6) ein.

| Einstellung | Haarlänge (mm) | |
|---|---|---|
| | Kurzkamm | Langkamm |
| 1 | 4 | 24 |
| 2 | 6 | 26 |
| 3 | 7 | 27 |
| 4 | 9 | 29 |
| 5 | 10 | 30 |
| 6 | 12 | 32 |
| 7 | 13 | 33 |
| 8 | 15 | 35 |
| 9 | 16 | 36 |
| 10 | 18 | 38 |
| 11 | 19 | 39 |
| 12 | 21 | 41 |
| 13 | 22 | 42 |

Bei erschöpftem Akku kann das Gerät direkt über die Steckdose betrieben werden.
1. Schließen Sie den Stecker des Kabels (1) an den Haarschneider an.
2. Stecken Sie das Netzteil (1) in die Steckdose.
3. Gehen Sie wie vorstehend beschrieben vor.

**ACHTUNG! Sollte das Gerät nicht funktionieren, wenn es an eine Steckdose angeschlossen und der Akku leer ist, müssen Sie es ausschalten und fünf Minuten lang aufladen. Anschließend ist ein Betrieb über Steckdose möglich.**

### Akku aufladen
1. Schließen Sie den Stecker des Kabels an den Haarschneider (2) an.
2. Stecken Sie das Gerät an eine Steckdose an.
3. Überprüfen Sie, ob der Betriebsschalter ausgeschaltet ist (Stellung 0).

o Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED (7).

o Die Akkuanzeige (8) besteht aus fünf grünen LEDs, die den aktuellen Akkupegel während des Ladens und Entladens anzeigen (20, 40, 60, 80 und 100%). Der Ladevorgang wird durch eine blinkende LED angezeigt. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle fünf LEDs.

o Nach Abschluss des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige fünf Minuten lang. Die Akkuanzeige leuchtet, bis das Gerät von der Steckdose getrennt oder das Kabel entfernt wird.

o Der Ladevorgang beginnt, sobald das Gerät mit auf den Sockel gesteckt und der Sockel mit einer Steckdose verbunden wird. Um den Ladevorgang abzubrechen, ziehen Sie einfach das Netzteil aus der Steckdose.

o Sobald der Akku leer ist, blinkt die Ladeanzeige, um Sie darauf hinzuweisen, dass ein Wiederaufladen erforderlich ist.

o Bei voll aufgeladenem Akku kann das Gerät ca. 45 Minuten betrieben werden.

### Akku ausbauen
1. Lassen Sie das Gerät laufen, bis der Akku vollständig leer ist.
2. Nehmen Sie den Scherkopf ab.
3. Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite und nehmen Sie das Gerät auseinander.
4. Nehmen Sie die Platine heraus.
5. Trennen Sie das Kabel zwischen Platine und Akku. Entsorgen Sie den Akku.

**ACHTUNG! Sie sollten den Akku sofort aufladen, sobald sich seine Leistung spürbar verschlechtert.**

### Tipps
- Überprüfen Sie, ob der richtige Kammaufsatz aufgesteckt ist und die richtige Haarlänge eingestellt wurde.
- Halten Sie das Gerät mit der flachen Seite des Kamms gegen den Kopf und führen Sie es in langsamen und gleichmäßigen Bewegungen durch das Haar.
- Beginnen Sie mit dem Haarschneiden an den Seiten oder am Nacken. Arbeiten Sie sich langsam zur Kopfmitte vor. Eine Ponyfrisur wird von vorn zur Kopfmitte geschnitten.
- Bürsten Sie die Haare während des Schneidens mehrmals (von der Kopfmitte zu den Außenseiten), um die Frisur zu kontrollieren.
- Entfernen Sie während des Schneidens das Haar regelmäßig durch Schütteln aus dem Gerät.

### REINIGUNG UND WARTUNG
- Bürsten Sie nach jeder Verwendung den Scherkopf und die Kammaufsätze mit der kleinen Reinigungsbürste (12) ab. Nehmen Sie bei Bedarf den Scherkopf ab.

o Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

o Fassen Sie den Scherkopf an der Vorderseite an und ziehen Sie ihn nach hinten.

o Bürsten Sie den Bereich unter dem Scherkopf ab.

o Setzen Sie den Scherkopf wieder auf, indem Sie die schwarze Führung an der Rückseite in das Gerät einführen, bis sie einrastet.

- Geben Sie ein oder zwei Tropfen Schmieröl auf den Schnittmechanismus und lassen Sie das Gerät zehn Sekunden laufen. Wischen Sie überschüssiges Öl ab.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

## BEDIENUNG - Nasen- und Ohrhaartrimmer

### VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
Legen Sie eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Trimmer (3) ein.

- Fassen Sie die Batteriefachabdeckung (6), drehen Sie sie ein wenig gegen den Uhrzeigersinn (von der Unterseite des Trimmers gesehen), und ziehen Sie sie ab.
- Legen Sie die Batterie ein und überprüfen Sie die Polarität entsprechend der Abbildung auf der Batteriehalterung.
- Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an, und drehen Sie sie ein wenig im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
- Wir empfehlen die Verwendung von Alkaline Batterien.

Der Trimmer verfügt über zwei austauschbare Schneideköpfe: Ein Kotelettentrimmer (2) und ein Nasen-/Ohrhaartrimmer (1). Der Kotelettentrimmer wird verwendet, um den Bart und die Koteletten zu trimmen.
Der Nasen-/Ohrhaartrimmer wird verwendet, um Nasen- und Ohrenhaare zu trimmen.
- Entfernen Sie die Schutzkappe (5), und bringen Sie den gewünschten Schneidekopf am Trimmer an. Drehen Sie den Schneidekopf ein wenig im Uhrzeigersinn, wenn Sie ihn anbringen, und ein wenig gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie ihn abnehmen. Der Kotelettentrimmer hat einen Silberstreifen, der mit dem Silberstreifen am Trimmer übereinstimmen muss, damit der Schneidekopf richtig angebracht ist.

o Vorsicht! Wenn der Nasen-/Ohrhaartrimmer abgenommen wird, kann der weiße Kunststoffhalter mit der Klinge herausfallen. Achten Sie darauf, sie nicht zu verlieren! Der Kunststoffhalter kann leicht wieder an seinen Platz im Schneidekopf zurück geschoben werden.

- Schieben Sie den An/Aus-Schalter (4) nach oben, um den Trimmer einzuschalten und nach unten, um ihn auszuschalten.

### REINIGUNG
- Reinigen Sie die Außenseite des Trimmers mit einem in klarem Wasser eingetauchten und ausgewrungenen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Spülen Sie die Schneideköpfe unter einem Wasserstrahl ab, um Haarrückstände zu entfernen. Lassen Sie die Schneideköpfe trocknen, bevor Sie sie erneut verwenden.

### INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt dieses Zeichen trägt:

Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.

### GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht, wenn ...
- die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
- das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.

Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

### IMPORTEUR
Adexi Group

Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niewłaściwe korzystanie z maszynki do przycinania włosów może być przyczyną uszkodzenia ciała lub maszynki.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zob. także część „Warunki gwarancji").
- Zasilacz należy podłączać tylko do gniazd 230 V i 50 Hz.
- Nie należy zanurzać maszynki, kabla ani zasilacza w wodzie lub innych cieczach.
- Nie należy używać podczas kąpieli.
- Zawsze przed zdjęciem głowicy tnącej i/lub czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od gniazdka i wyłączyć za pomocą wyłącznika.
- Przed włączeniem należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową odległość grzebienia.
- Kiedy urządzenie pracuje, należy zwracać uwagę na znajdujące się w pobliżu dzieci. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
- Olej smarujący zawiera naftę. Nie połykać.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych ani do użytku na wolnym powietrzu.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie temperatur niższych niż 0°C i wyższych niż +40°C ani na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Przed każdym użyciem maszynki należy sprawdzić, czy kabel i zasilacz nie są uszkodzone.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.
- Nie wolno naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Jeżeli urządzenie, kabel lub wtyczka wymagają naprawy, powinna ona zostać przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje powodują unieważnienie gwarancji. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

## GŁÓWNE CZĘŚCI - Maszynka do strzyżenia włosów i brody

1. Kabel zasilający z zasilaczem
2. Podstawa
3. Przyciski ustawiania długości włosów
4. Skala długości włosów
5. Wyjmowana głowica tnąca
6. Wyłącznik
7. Wskaźnik ładowania
8. Wskaźnik akumulatora
9. Duży grzebień (24–42 mm)
10. Mały grzebień (4–22 mm)
11. Olej smarujący
12. Szczoteczka do czyszczenia

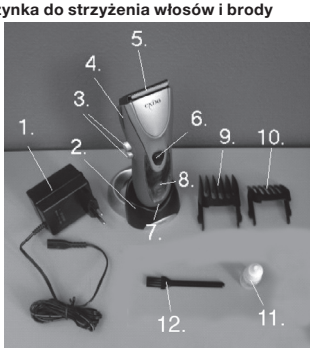


## GŁÓWNE CZĘŚCI - Maszynka do przycinania włosów w nosie i uszach

1. Głowica do przycinania włosów w nosie i uszach
2. Głowica do przycinania bokobrodów
3. Maszynka do przycinania włosów
4. Włącznik/wyłącznik
5. Nakładka ochronna
6. Pokrywa baterii

## UŻYTKOWANIE - Maszynka do strzyżenia włosów i brody

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator (zob. rozdział „Ładowanie akumulatora" poniżej), co zajmuje ok. 8 godzin (pierwsze ładowanie trwa ok. 24 godzin). Nasmaruj głowicę tnącą (5) za pomocą 1–2 kropli dołączonego oleju smarującego (11).

Używanie maszynki

Maszynki można używać z dołączoną nasadką grzebieniową lub bez niej – w zależności od wymaganej długości włosów (zob. tabela poniżej).

1. Załóż wymaganą nasadkę grzebieniową (9 lub 10):
   - o Włóż prowadnice do gniazd maszynki i naciskaj delikatnie, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
   - o Zdejmij grzebień, naciskając go do dołu, chwyć i pociągnij prowadnice (mogą być mocno dopasowane).
2. Ustaw wymaganą długość włosów za pomocą dwu przycisków z boku maszynki (3).
3. Włącz maszynkę, używając wyłącznika (6), i rozpocznij strzyżenie.

| Ustawienie | Długość włosów w mm | |
|---|---|---|
| | Mała nasadka grzebieniowa | Duża nasadka grzebieniowa |
| 1 | 4 | 24 |
| 2 | 6 | 26 |
| 3 | 7 | 27 |
| 4 | 9 | 29 |
| 5 | 10 | 30 |
| 6 | 12 | 32 |
| 7 | 13 | 33 |
| 8 | 15 | 35 |
| 9 | 16 | 36 |
| 10 | 18 | 38 |
| 11 | 19 | 39 |
| 12 | 21 | 41 |
| 13 | 22 | 42 |

Urządzenie może być zasilane bezpośrednio z gniazdka ściennego, jeśli akumulator nie został naładowany.

1. Włóż wtyczkę znajdującą się na końcu kabla (1) do gniazdka u dołu maszynki.
2. Podłącz zasilacz (1) do gniazdka elektrycznego.
3. Kontynuuj zgodnie z powyższym opisem.

**UWAGA! Jeśli maszynka nie działa po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, a akumulator jest rozładowany, wyłącz maszynkę i ładuj ją przez 5 minut. Po tym czasie będzie ona działać po podłączeniu do gniazdka elektrycznego.**

### Ładowanie baterii

1. Włóż wtyczkę znajdującą się na końcu kabla do gniazda w podstawie maszynki lub za czarną częścią podstawy (2).
2. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
3. Sprawdź, czy maszynka jest wyłączona (wyłącznik ustawiony w pozycji 0).
   - o Czerwona dioda LED (7) będzie świecić podczas ładowania.
   - o Wskaźnik akumulatora (8) składa się z 5 zielonych diod LED wskazujących poziom naładowania akumulatora odpowiednio na poziomie 20%, 40%, 60%, 80% i 100% zarówno podczas ładowania, jak i używania. Pojemność akumulatora podczas ładowania będzie wskazywana miganiem diody LED. Po całkowitym naładowaniu akumulatora, każda z pięciu diod LED będzie świecić światłem ciągłym.
   - o Po naładowaniu wskaźnik ładowania będzie migać przez 5 minut, wskazując całkowite naładowanie. Wskaźnik akumulatora będzie świecił do momentu zdjęcia urządzenia z podstawy lub odłączenia kabla.
   - o Ładowanie akumulatora rozpocznie się po umieszczeniu urządzenia na podstawie i podłączeniu jej do gniazdka elektrycznego. Aby zrezygnować z ładowania, odłącz zasilanie od gniazdka elektrycznego.
   - o W przypadku rozładowania akumulatora wskaźnik ładowania

będzie migał, wskazując konieczność naładowania.
o Maszynki można używać przez mniej więcej 45 minut po pełnym naładowaniu akumulatora.

**Wyjmowanie akumulatora**

1. Używaj akumulatora, aż całkowicie się rozładuje.
2. Zdejmij głowicę tnącą.
3. Zdejmij śruby znajdujące się z tyłu maszynki i rozdziel dwie połówki.
4. Wyjmij płytkę z nadrukiem obwodu.
5. Odłącz przewód między urządzeniem i akumulatorem. Wyjmij akumulator.

UWAGA! Urządzenie należy naładować przy zauważalnym spadku wydajności, aby zapewnić maksymalny czas działania.

Wskazówki

- Sprawdź, czy wymagana nasadka grzebieniowa jest nałożona i ustawiona na żądaną długość.
- Trzymaj maszynkę płaską stroną nasadki grzebieniowej przy głowie i przesuwaj ją powoli, jednostajnym ruchem przez włosy.
- Rozpocznij od boku głowy lub karku. Wycinaj włosy w kierunku środka głowy. Przytnij grzywkę, przesuwając maszynkę od czoła w stronę środka głowy.
- Regularnie strzepuj ścięte włosy z głowy, aby widzieć dokładnie postęp strzyżenia.
- Regularnie strząsaj włosy z maszynki.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Po każdym użyciu wyczyść głowicę tnącą i nasadkę grzebieniową przy użyciu małej szczoteczki do czyszczenia (12). W razie potrzeby zdejmij głowicę tnącą:

o Sprawdź, czy maszynka jest wyłączona.
o Trzymając głowicę tnącą za przednią krawędź, wyciągnij ją.
o Oczyść wnękę pod głowicą tnącą.
o Ponownie załóż głowicę tnącą, wkładając wystającą czarną część znajdującą się z tyłu głowicy do otworu w maszynce i pchając do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

- W razie potrzeby nasmaruj: Umieść 1–2 krople na ostrzu i uruchom maszynkę na mniej więcej 10 sekund. Usuń nadmiar oleju.
- Zewnętrzne części maszynki czyść, używając wilgotnej szmatki. Nie należy używać żadnych detergentów.

**UŻYTKOWANIE - Maszynka do przycinania włosów w nosie i uszach**

**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Włóż jedną baterię typu AA (niedołączona do zestawu) do maszynki do przycinania włosów (3):

- Chwyć za pokrywę baterii (6), przekręć w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara (patrząc od spodu maszynki) i zdejmij ją.
- Włóż baterię i sprawdź, czy polaryzacja jest zgodna z rysunkiem, który znajduje się w uchwycie baterii.
- Załóż pokrywę i przekręcaj ją delikatnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, kiedy usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
- W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się używanie baterii alkalicznych.

**UŻYTKOWANIE**

Maszynka do przycinania włosów jest wyposażona w dwie wymienne głowice tnące: głowicę do przycinania bokobrodów (2) i głowicę do przycinania włosów w nosie i uszach (1). Głowica do przycinania bokobrodów służy do przycinania brody i bokobrodów. Głowica do przycinania włosów w nosie i uszach służy do przycinania włosów w nosie i uszach.

- Zdejmij nakładkę ochronną (5) i nałóż odpowiednią głowicę tnącą na maszynkę. Aby przymocować głowicę, delikatnie przekręć głowicę tnącą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby zdjąć głowicę, przekręć ją w kierunku przeciwnym. Na głowicy do przycinania bokobrodów znajduje się srebrny pasek, który należy ustawić na równi ze srebrnym paskiem na maszynce, aby upewnić się, że głowica została poprawnie zamontowana.

o Uwaga! Jeżeli głowica do przycinania włosów w nosie i uszach jest zdjęta, biały plastikowy uchwyt, w którym znajduje się ostrze, może wypaść. Należy uważać, aby go nie zgubić! Uchwyt ten można z łatwością włożyć z powrotem do głowicy tnącej.

- Przesuń przełącznik (4) w górę, aby włączyć maszynkę, lub w dół, aby ją wyłączyć.

**CZYSZCZENIE**

- Zewnętrzne powierzchnie części maszynki do przycinania włosów należy czyścić zwilżoną czystą wodą, wykręconą szmatką. Nie należy używać żadnych środków czyszczących.
- Aby usunąć pozostałości włosów, należy opłukać głowice tnące pod bieżącą wodą. Przed kolejnym użyciem należy odczekać, aż głowice wyschną.

**INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU**

Ten produkt marki Adexi jest opatrzony następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

**WARUNKI GWARANCJI**

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji;
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

**IMPORTER**

Adexi Group

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.